


## GETTING STARTED

Before installation, check the product for any shipping damage. If you find any damage, do not install and contact your dealer or ICO.

## WHAT'S IN THE BOX



mirror

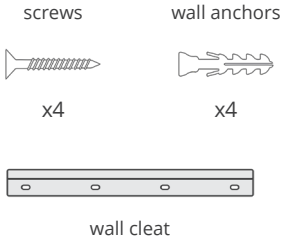


## REQUIRED TOOLS & MATERIALS



drill



level



measuring tape



screwdriver



drill bit




pencil

## DIMENSIONS & MEASUREMENTS


Measure and determine the mirror dimensions, as well as the measurement (for installation) from the top of the mirror to the bottom part of the cleat that's attached to the back of the mirror (take into consideration the hanging orientation - vertical or horizontal, if applicable). Refer to the diagrams on this page for measurement guidance.

**Note:**
All dimensions and specifications in the diagrams may vary without prior notice.


***Use your actual product measurement for accuracy.***

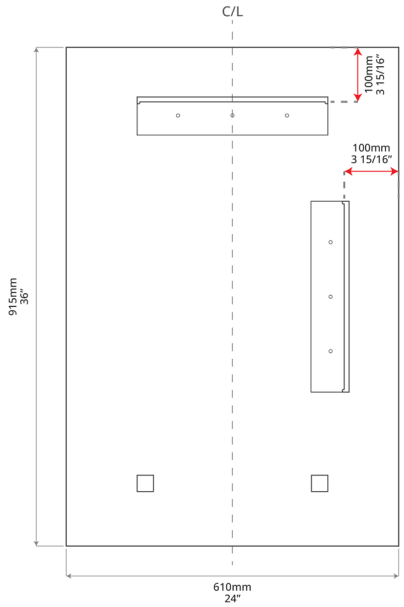


24"x36" (IC2124)

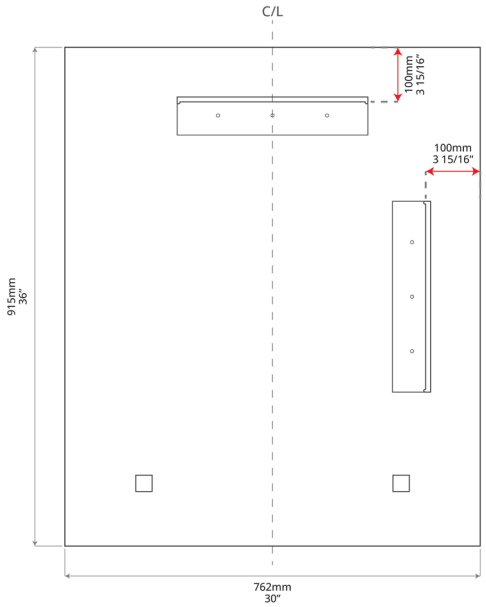


30"x36" (IC2130)

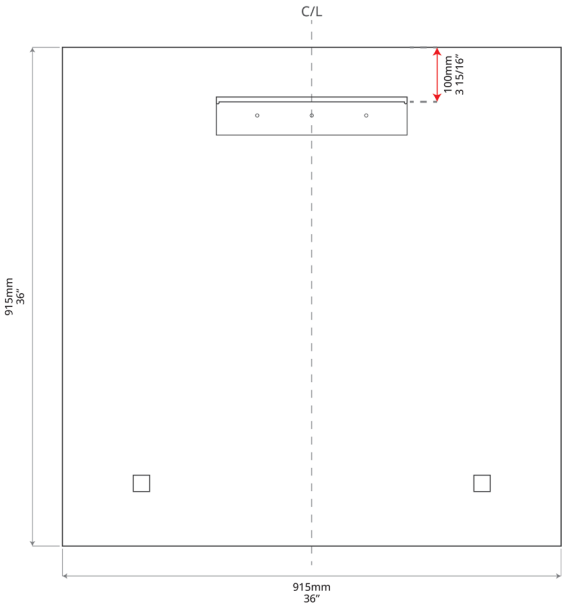


36"x36" (IC2136)

*Download the specific model's tech spec sheet on our website for other measurements, if needed.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Unpack your mirror and set it on the floor – ensure you lay out floor protection – cardboard, towel etc.

2. Measure mirror dimensions before proceeding with installation.


   * All dimensions in the Technical Specifications Sheet are approximate and may change without notice.

3. Determine the position of the mirror on the wall and the hanging orientation (vertical or horizontal).

   Measure the distance from the top of the mirror to the mirror cleat to determine the location of the wall cleat on the wall.

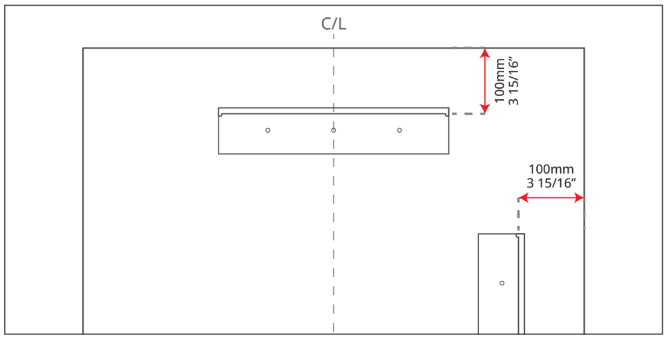



*mirror cleat (back of mirror)*

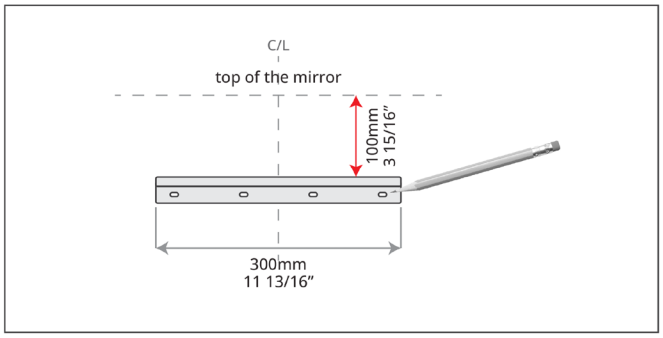



*wall cleat*

4. Predrill and install the supplied drywall anchors at the location of the wall cleat.

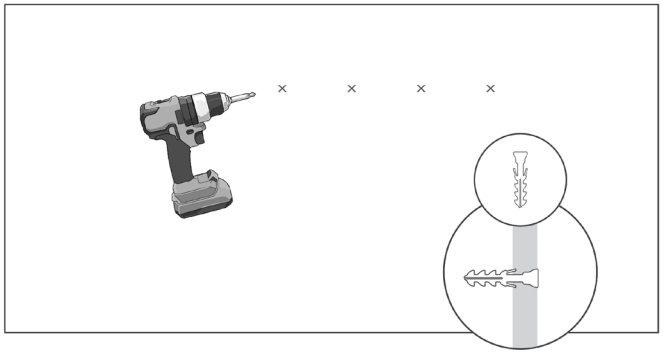


5. Install the wall cleat on the drywall anchors using the supplied screws. Make sure it is level.

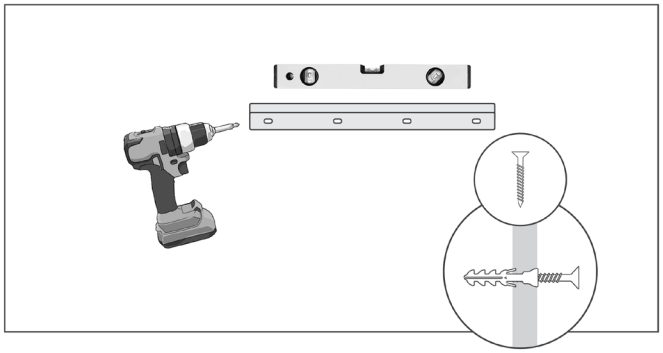

6. Hang the mirror on the installed wall cleat.

   Confirm the mirror is firmly mounted on the cleat before releasing the mirror.

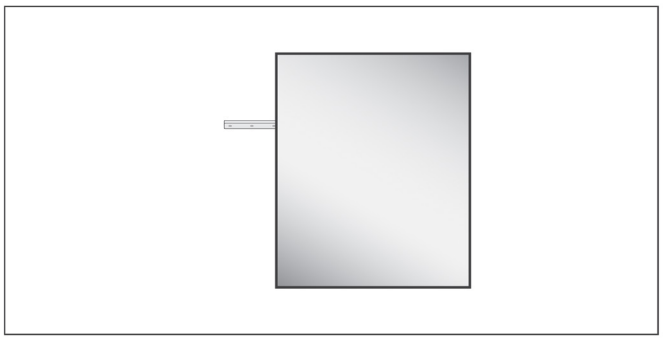




## POUR COMMENCER

Avant l'installation, vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages, n'installez pas le produit et contactez votre revendeur ou ICO.

## CONTENU DE LA BOÎTE



miroir

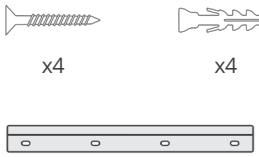


un système de fixation à taquet (mur)

## OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES



perceuse électrique



niveau



ruban a mesurer



tournevis Phillips



mèche de 1/8"




crayon

## DIMENSIONS ET MESURES


Mesurez et déterminez les dimensions du miroir, ainsi que la distance (pour l'installation) entre le haut du miroir et la partie inférieure de la patte de fixation fixée à l'arrière du miroir (tenez compte de l'orientation de suspension – verticale ou horizontale, le cas échéant). Reportez-vous aux schémas de cette page pour obtenir des conseils sur la prise de mesures.

**Remarque :**
Toutes les dimensions et spécifications indiquées dans les schémas peuvent être modifiées sans préavis.


***Pour plus de précision, utilisez les mesures réelles de votre produit.***

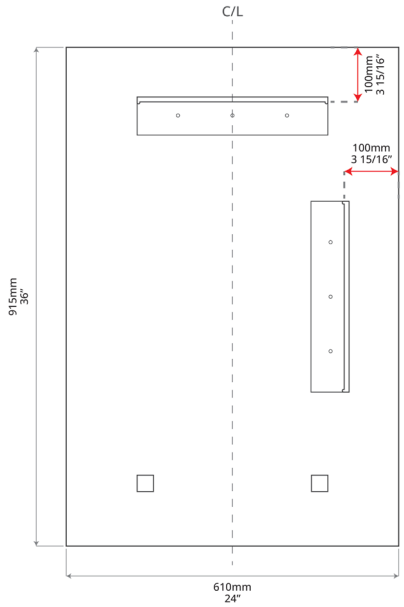


24"x36" (IC2124)

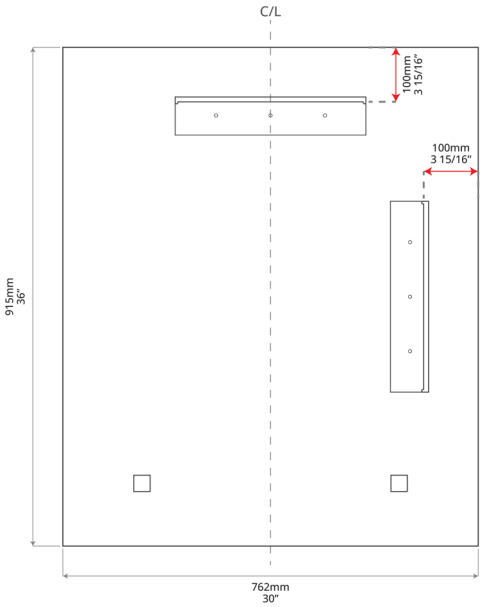


30"x36" (IC2130)

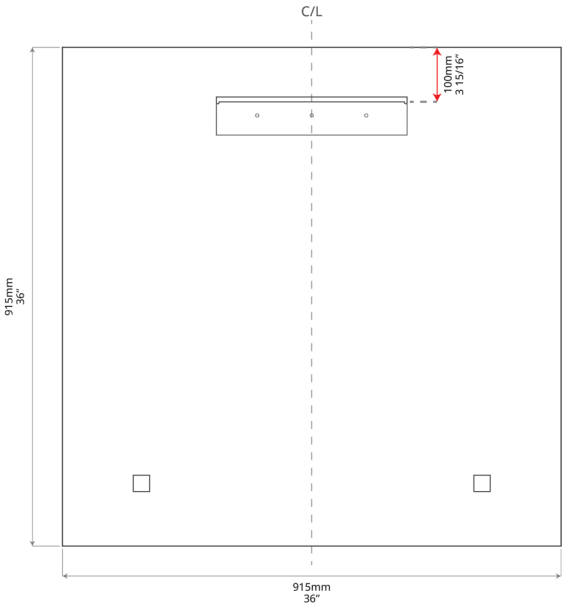


36"x36" (IC2136)

*Si nécessaire, téléchargez la fiche technique du modèle spécifique sur notre site web pour obtenir d'autres mesures.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


1. Déballez votre miroir et posez-le sur le sol – veillez à protéger le sol avec du carton, une serviette, etc.

2. Mesurez les dimensions du miroir avant de procéder à l'installation.


   * Toutes les dimensions indiquées dans la fiche technique sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.

3. Déterminez la position du miroir sur le mur et son orientation (verticale ou horizontale).

   Mesurez la distance entre le haut du miroir et la fixation du miroir afin de déterminer l'emplacement de la fixation murale sur le mur.

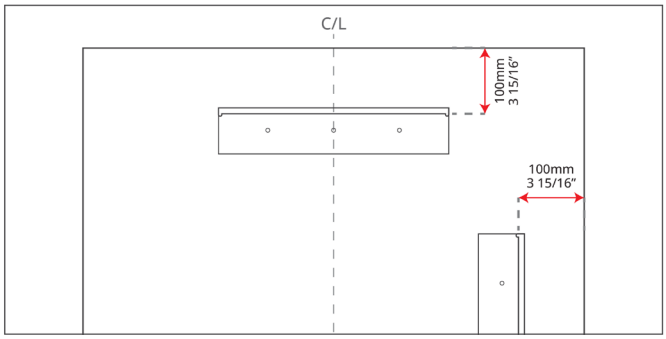



*taquet (arrière du miroir)*

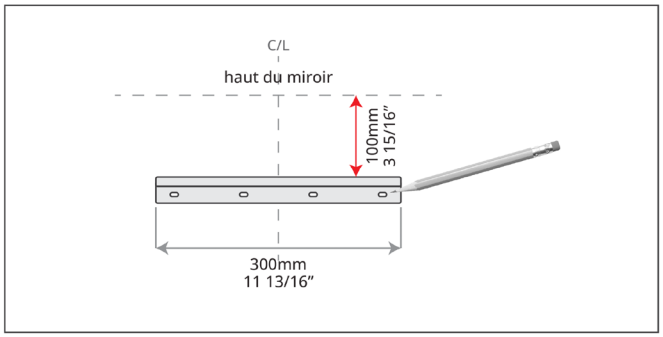



*taquet (mural)*

4. Pré-percez et installez les chevilles pour cloison sèche fournies à l'emplacement de la fixation murale.

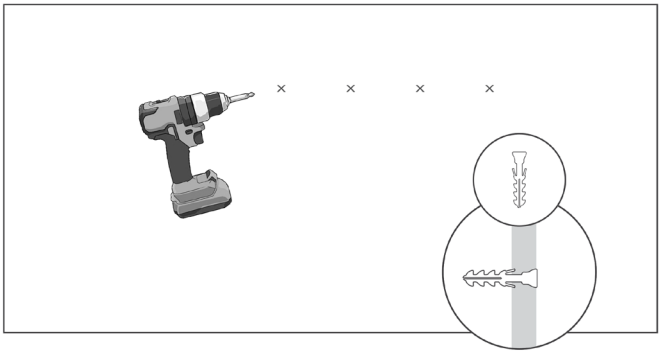

5. Installez le taquet mural sur les chevilles pour cloison sèche à l'aide des vis fournies. Assurez-vous qu'il est bien à niveau.

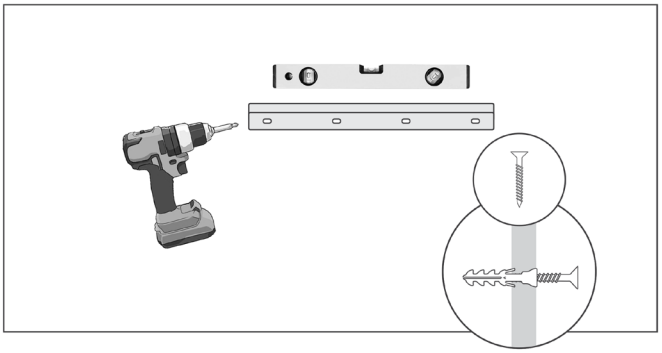

6. Accrochez le miroir au taquet mural installé.

   Vérifiez que le miroir est bien fixé au taquet avant de le lâcher.

